

この度は、シーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 使用上のご注意

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。



### 注意

取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

## 注意

- ご使用前に必ずレンズ本体の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 本製品はレンズとギアを連動させるためにOリング(カットしたもの)を使用していますが、レンズ本体の寸法のバラツキにより、ギアを取り付ける時にきつく入りにくい場合や、ギアがすべり空回りする場合があります。

### ①ギアがきつく入りにくい場合

ギアの内側についているOリングを全て外して、ハサミ等で短くカットし、Oリングの長さでレンズとのきつさを調整してください。カットしたOリングはギヤの内側の溝に等間隔ではめ込んでください。※ギアがきつく入りにくい場合、無理に入れるとレンズを破損する恐れがありますのでご注意ください。

### ②ギアが空回りする場合

ギアの内側についているOリングを全て外して、一ヶ所カットした付属のOリングを全周にはめ込み、余った部分をカットしてください。きつくなりすぎた場合は、付属のOリングを①の手順で調整してください。空回りする場合は、付属のギアシートを3本～6本にハサミ等でカットし、ギア内側のOリング取り付け溝の上部に貼り付けて、空回りしないように、きつさを調整してください。

- 調整後は、必ず**動作確認**をおこなってからご使用ください。
- 本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。浸水や故障の原因になります。分解・加工・改造品の浸水・破損等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入先の販売店にご相談ください。

- 水しぶきのかかるところ、湿気の多いところ、海岸などの砂のつきやすいところでは、本製品の着脱をおこなわないでください。水滴落下・浸水などにより故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、振り回したり、撮影機材を持ったままポートから海に飛び込んだり、機材を海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因となります。
- 本製品および取り付けたアクセサリなどを持ってハウジングを持ち上げたり、運ばないでください。持ち運ぶ際はハウジング本体やグリップなどをお持ちください。落下・破損など、思わぬケガや故障の原因になります。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 本製品を濡れたまま放置しないでください。水滴がついたまま放置しますと、シミ・ムラとなって残ってしまうおそれがありますので、傷がつかない柔らかい布などで水滴をよく拭き取ってください。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

## お手入れと保管上のご注意

- 薬品・化粧品、シンナーなどの石油系溶剤、台所用中性洗剤などは変形や損傷の原因となります場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ご使用になった後は、必ず防水されている状態で、十分に真水につけてから流水で洗ってください。
- 十分に真水に浸けなかったり、流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥すると塩は結晶となり水に溶けにくくなります。本製品に付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に十分に浸けてください。
- 水洗いした後は、乾いた柔らかい布で水気をよく拭き取り、陰干しにして乾かしてください。
- 熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となる

ことがありますのでおやめください。

- 長期間ご使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ご使用になった後は、Oリングのメンテナンスをしてから保管してください。ご使用前後に必ずOリングの点検をし、早めの交換をおすすめします。
- ご使用の頻度や保管状態によっても異なりますが、製品の性能を維持するために、お買い上げいただいてから2年毎に1回を目安に、オーバーホール(有料)にお出しになることをおすすめします。

## 仕様

材質	耐腐食アルミ合金 (ブラックアルマイト)
寸法 (ポート)	約φ250(最大径) x 104(奥行)mm
質量 (ポート)	約 1225g
寸法 (変換リング)	約φ133(最大径) x 40.5(奥行)mm
質量 (変換リング)	約 215g

寸法 (ズームギア)	約φ88(最大径) x 19(奥行)mm
質量 (ズームギア)	約 41g
耐圧深度	80m
付属品	NX ドームポートカバー・リアポートカバーL・ギアシート・Oリング(2本)・取扱説明書(本書)

※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## ポート・ギアセットについて

- 本製品は、SEA&SEA製Canon用一眼レフハウジングと使用することにより、『Canon EF 11-24mm F4L USM』をご使用いただけます。
- 本製品は、SEA&SEA製Canon用一眼レフハウジングと使用することにより、ハウジングのフォーカス/ズームダイヤルにて『Canon EF 11-24mm F4L USM』のズームINGが可能です。


## 注意

- 本製品をご使用いただくにはレンズリリースボタンを装備したハウジングが必要になります。
- レンズリリースボタンを装備していないハウジングでご使用になれますと、レンズの取り外しができなくなりますのでご注意ください。
- 本製品をご使用いただくには別途『中間リング40L(別売)』が必要になります。
- マニュアルフォーカスはできません。オートフォーカスでご使用ください。


## 各部の名称




NX ドームポートカバー

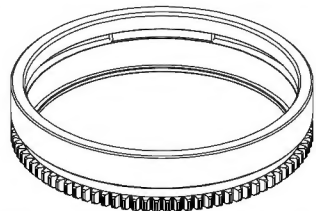



EF11-24mm F4L USM 用ズームギア

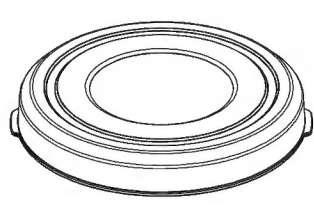

リアポートカバー L

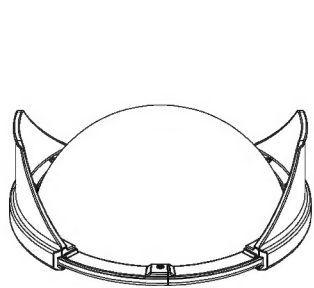

EF11-24mm F4L USM 用 FDP240

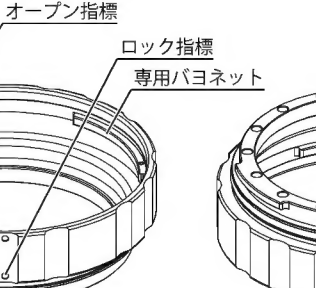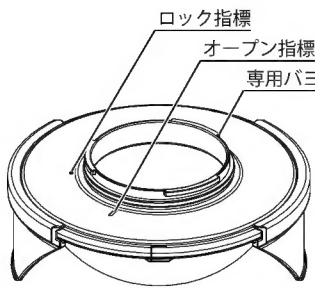

EF11-24mm F4L USM 用変換リング 25



NX バヨネット

## ズームギアの取り付け



- 1 本製品をレンズに対してまっすぐに図1の向きで装着する。

- ズームギアの挿入方向を間違わないよう注意してください(図1)
- 図の位置までしっかりと押し込んでください(図2)
- ハウジングへのセット方法はハウジングの取扱説明書と下記の取り付けの手順をご覧ください。
- ハウジングへのセット後は、ご使用前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのズームING操作ができることを確認してください。

※レンズに対してズームギアが傾いていたり正しく取り付けられていない場合は、レンズのズームING操作ができなくなる可能性があります。

## 注意

- 本製品をレンズから取り外した際には、Oリングの浮き・脱落にご注意ください。

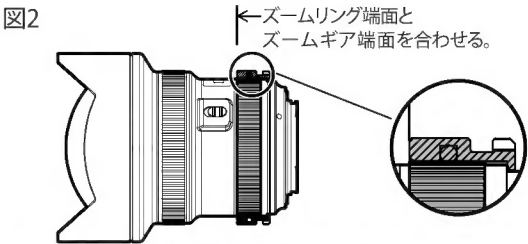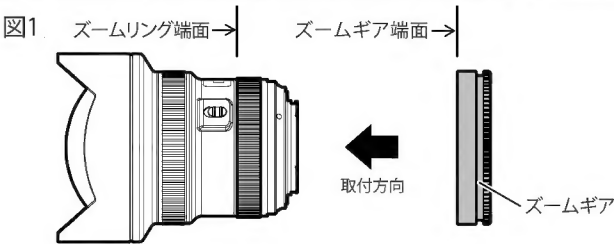

## FDP240・変換リング 25・レンズの取り付け・取り外し

### 取り付けの手順

- 1 対応ハウジングにカメラ単体(レンズ無し)を取り付ける。
  - ハウジングはレンズリリースボタンを装備した機種のみ対応。
  - カメラの取付方法はハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- 2 中間リング40 L(別売)に変換リング25を取り付け、中間リング40L(別売)のポートロックレバーで変換リング25をロックする。
  - ポートロックレバーの操作方法は中間リング40Lの取扱説明書をご覧ください。
- 3 中間リング40L(別売)をハウジングへ取り付け、ハウジングのポートロックレバーで中間リング40Lをロックする。
  - ポートロックレバーの操作方法はハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- 4 ズームギアを取り付けたレンズをカメラにセットする。
  - レンズの取付方法はカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 5 変換リング25にFDP240を取り付ける。
  - 取り付け後は、ご使用前に必ずハウジングのフォーカス/ズームダイヤルを回転させて、スムーズにレンズのズームING操作ができることを確認してください。

### 取り外しの手順

- 1 取り付けの手順を逆から行い、取り外す。
    - レンズを取り外す際は、ハウジングのレンズリリースボタンを操作し、レンズを取り外してください。
    - レンズリリースボタンの操作方法はハウジングの取扱説明書をご覧ください。
- ## 注意
- Canon EF11-24mm F4L USM用FDP240は『フィッシュアイドームポート240』(品番:30116)とは形状・Oリングサイズが異なり、代用はできません。
  - Canon EF11-24mm F4L USM用FDP240のOリングは『DX-1G用Oリングセット』(品番:62134)をご使用ください。
  - Canon EF11-24mm F4L USM用変換リング25のOリングは『NXポート用Oリングセット』(品番:62101)をご使用ください。